

Dansereau

CHAPEAU ROND OU POINTU

Patrons de couture gratuits pour le plaisir de coudre et créer.

LES OUTILS



ciseaux à papier et à tissu



aiguilles à coudre



épingles



marqueur à tissu



désouseur (facultatif)



fer à repasser



machine à coudre (facultatif)

LES MATÉRIAUX



retailles de tricot



fil à coudre

LES NOTIONS

droit fil : marqué sur chaque pièce de patron, il indique comment placer le patron sur le tissu, la flèche doit être parallèle avec la lisière du tissu.

lisière : le côté du tissu fini où le sens du fil dans le tissu.

endroit du tissu : le bon côté, celui où il y a un motif ou la texture.

envers du tissu : le mauvais côté, celui qui sera caché à l'intérieur une fois le projet terminé.


endroit contre endroit / envers contre envers : façon de superposer les tissus avant de coudre.

point d'arrêt : noeud (ou point arrière à la machine) au début et à la fin, qui empêche une couture de se défaire. À moins d'indications contraire, ici toutes les coutures doivent avoir leurs points d'arrêt.

presser : repasser. Ceci facilite beaucoup la manipulation et la précision.

LES POINTS


point droit

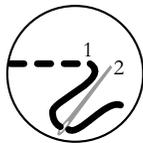


point invisible





LA LÉGENDE

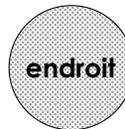

endroit

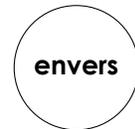


envers

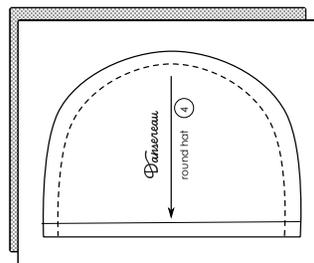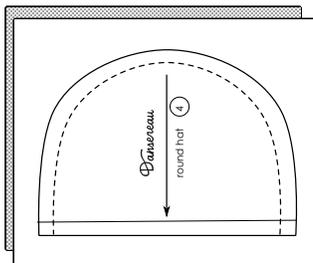


Place le tissu endroit contre endroit trace le contour du chapeau avec un marqueur à tissu.

Découpe sur la ligne.

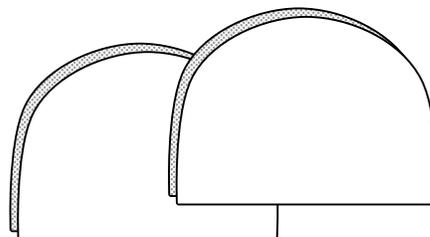



Dansereau

CHAPEAU ROND OU POINTU

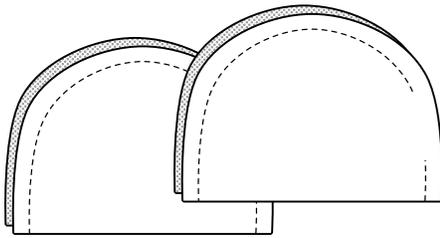


Couds la courbe du chapeau à 5 mm. Assure-toi de faire de petites points et des points d'arrêt au début et à la fin. Laisse une petite ouverture sur le côté d'une des pièces de chapeau.


Retourne une des pièces à l'endroit.

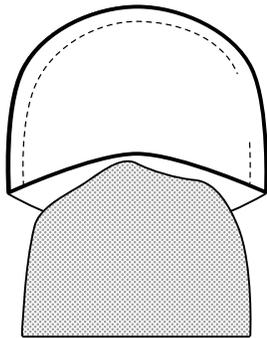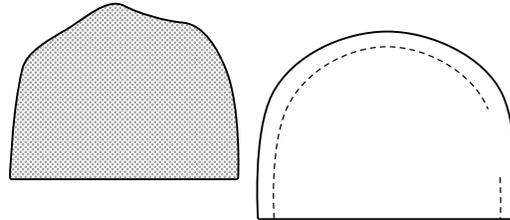


Insère-la dans l'autre pièce.

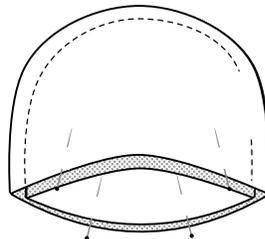


Épingle la couture du bas ensemble.

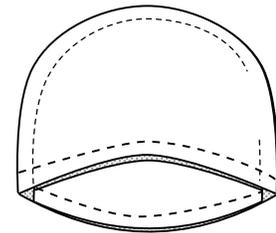

Et couds tout le tour.


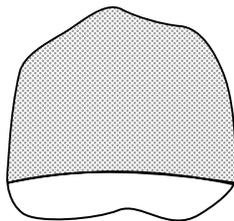


Trouve le trou que tu as laissé au début, et tourne le chapeau à l'endroit.

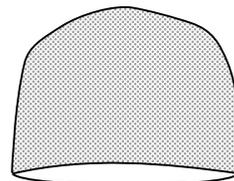

Presse la couture du bas.

Ferme l'ouverture avec le point invisible ou glissé.

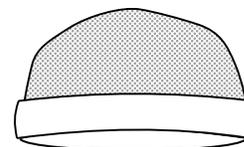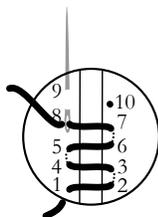

Plie le bord et voilà un chapeau!

Dansereau

CHAPEAU ROND OU POINTU


LA LÉGENDE

ligne de coupe ———

couture - - - - -

droit fil ———→

nombre de pièces (2)

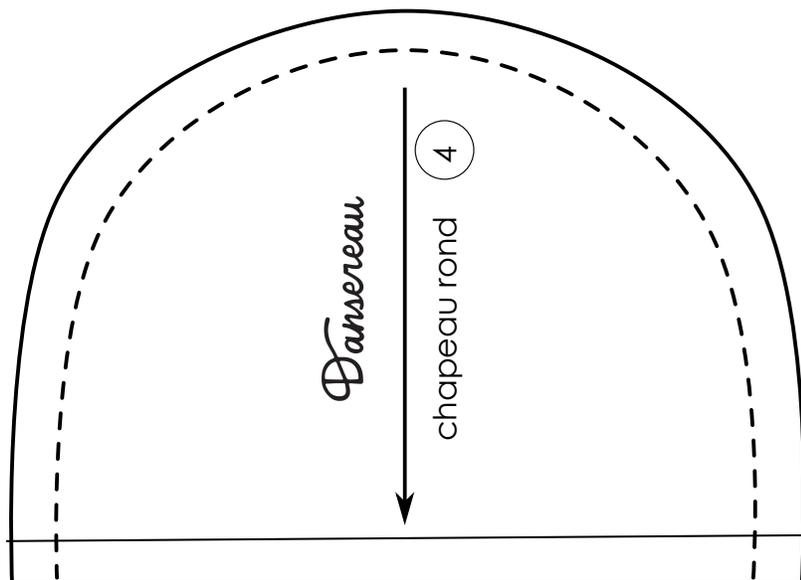

ce carré doit mesurer 3 cm pour que le patron soit à la bonne taille.

